


Montering af aluclips 3800

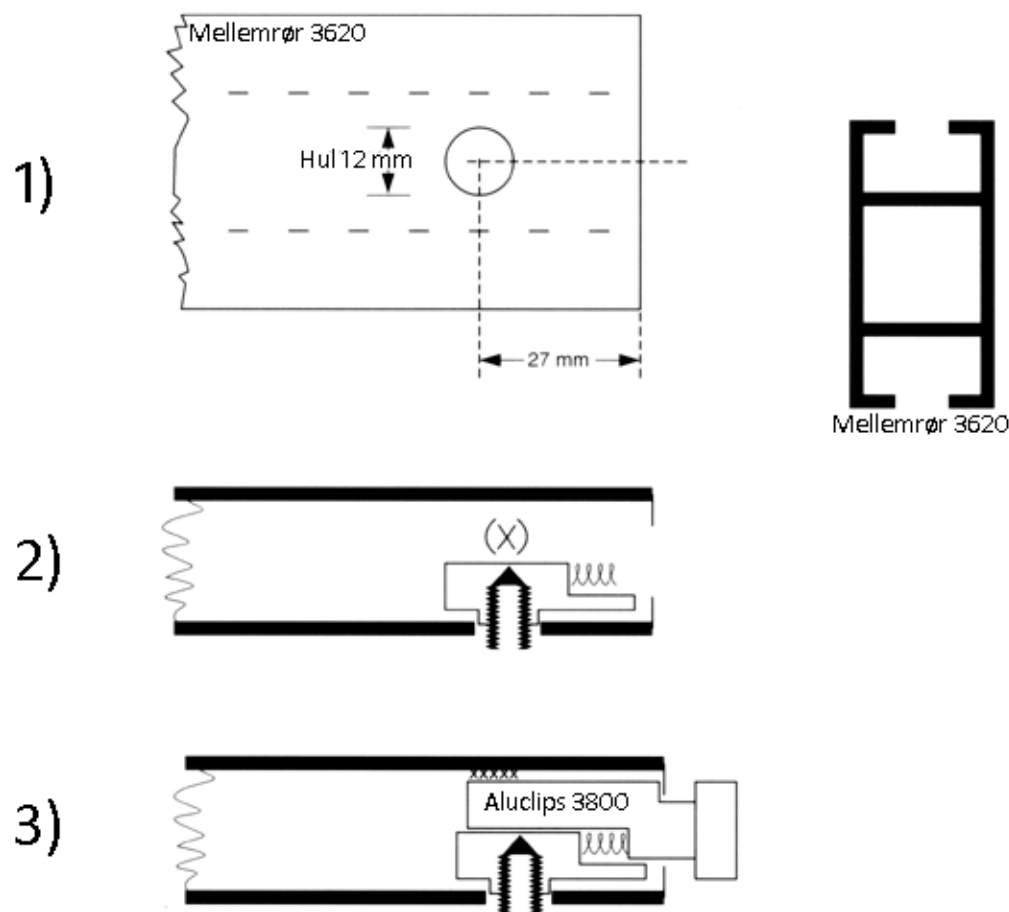

- 1) Det er vigtigt at hullet placeres nøjagtigt midt i røret.
Undgå kørneprikker da røret derved bliver buet indad, så der ikke er plads til beslaget.
Alle grater indvendigt i røret fjernes.
- 2) Ved montering må skruens spids ikke rage op over beslagets overkant ved mærket (X). Beslaget skal ligge helt fladt med røret.
- 3) Glidebeslagets overflade mærket xxxx skal smøres med konsistensfedt. Når beslaget sættes i, må det ikke møde modstand. Er dette tilfældet, tages begge beslag ud og grater fjernes.



Vallensbækvej 55 - 2605 Brøndby
Tlf. : 43 96 51 00 - Fax: 43 96 42 40
porsa@porsa.dk