



Monteringsvejledning Pokalskab

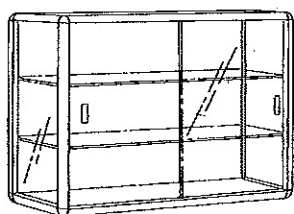

1 vinkelskinne med skruehuller

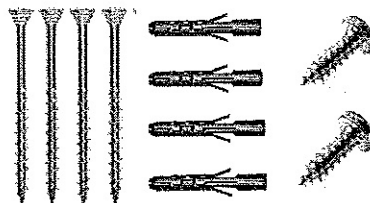


4 skruer 4,5x50 mm

4 rawlplugs


2 skruer 2,9x16 mm

1.



Monter vinkelskinnen på væggen, i den højde skabets bund skal sidde.
Kontroller at vinkelskinnen sidder lige med et vaterpas.

2.

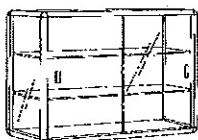

Placér vægskab ovenpå vinkelskinnen, og fastgør skabet til væg med 2 skruer øverst i hvert hjørne gennem bagpladen.

Huller er ikke forboret!


Skruehoveder kan dækkes med selvklæbende dæktappe.

3. De 2 skruer 2,9x16 mm fastgøres i bunden af vægskabet, gennem vinkelskinnen og op i alu-profilet.



OBS! Forskellige vægmateriale kræver forskellige typer skruer og rawlplugs.

Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væggene i dine lokaler.

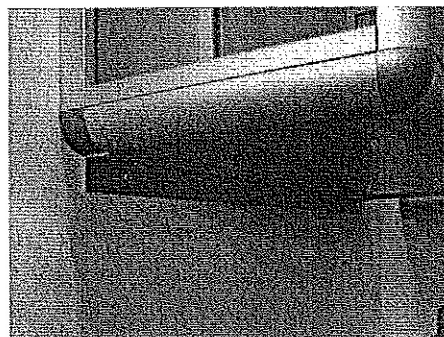

PORSA