



PORSA



MONTERINGSVEJLEDNING

INDRET DIT HJEM MED ET HOLDBART AKVARIEBORD

.... som er nemt at samle

AKVARIEBORD AF PORSA PROFILER, DUPSKO
OG SAMLELED
VÆLG SØLV, HVID ELLER SORT

Porsaco A/S - Vallensbækvej 55 - 2605 Brøndby - porsa.dk

STILFULDT OG FUNKTIONELT

TIL ET BORD (31 L) SKAL DU BRUGE (se hjemmesiden for flere str.)

En plan flade og et tæppe som underlag

4 stk. dupsko (varenr. 20210003)

4 stk. ben (25x25 mm Porsa aluprofiler) á 10 cm

4 stk. 4 gren samleled (varenr. 20050003 (sort), 20050001 (sølv) eller 20050002 (hvid))

4 stk. 3 gren samleled (varenr. 20020003 (sort), 20020001 (sølv) eller 20020002 (hvid))

4 stk. langsgående (25x25 mm Porsa aluprofiler) á 45 cm

4 stk. siderør (25x25 mm Porsa aluprofiler) á 20 cm

4 stk. højderør (25x25 mm Porsa aluprofiler) á 38 cm

1 stk. rekylfri hammer (varenr. 20161000)

evt. 4 stilleskruer (varenr. 20250000)



Monteringsvejledning

Se evt. video på youtube

Sådan sammensætter du nemt dit akvariebord




- Start med at sætte de 4 dupsko i de 4 korteste alu-profiler (benene til bordet)
- Samleled (4 gren) vendes, så den synlige alukerne vender opad. Bank dem i den anden ende af benene. Stop 1-2 mm før og skær det overskydende af
- De langsgående (længste rør) bankes på
- Vær omhyggelig med at skære det overskydende plast af, ellers kan du være uheldig, at der danner sig en bule på samleledet
- Nu påsættes højderørene
- Bundrammen er nu samlet
- Toprammen sammensættes på samme måde som bundrammen, men med 3 gren samleled og hamres på højderørene med den synlige alukerne nedad. Sæt dem først løseligt på og bank lidt med hånden først. Nu kan du hamre lidt - fordelt på alle hjørner, så de kommer "samtidig" ned i rørene
- Stilleskruerne skrues på

Obs! Læs hele monteringsvejledningen inden du går i gang



Porsaco A/S - Vallensbækvej 55 - 2605 Brøndby - porsa.dk

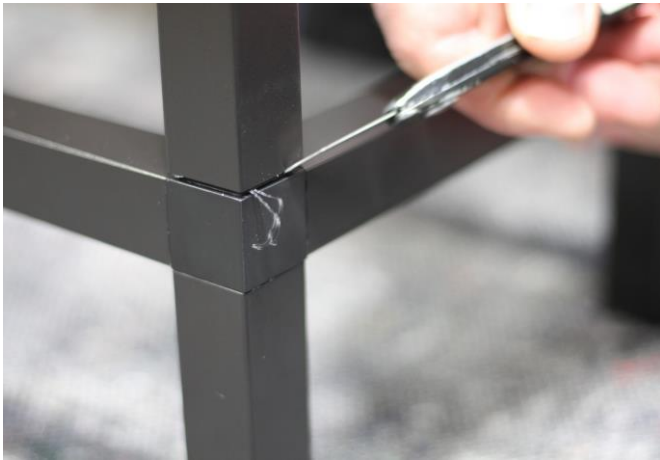

Porsaco A/S - Vallensbækvej 55 - 2605 Brøndby - porsa.dk
Tel. 4396 5100



PORSA

